


U bent zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke bevestiging. LuxxOut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een niet deugdelijke bevestiging.

Lees voor gebruik de gebruikershandleiding.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:30 uur zijn wij telefonisch bereikbaar via **+31 (0)342 490 699**

www.luxxout.com

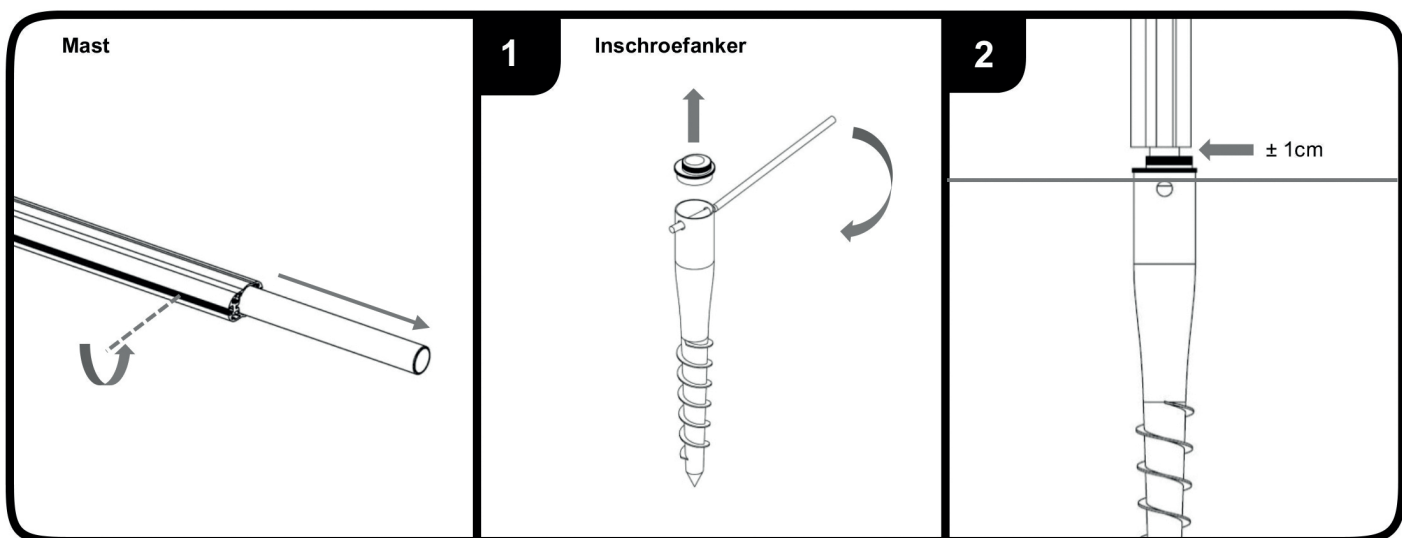


Schuif de RVS pijp uit door middel van het inbusstelschroef los te draaien.

Inschroefanker: ± 37 cm
 Betonanker: ± 31 cm
 Voetplaat: ± 21 cm

Haal de kunststof dop uit het inschroefanker. Draai vervolgens het anker op de gewenste plek de grond in. Zorg ervoor dat deze zo recht mogelijk de grond in gedraaid wordt.

Plaats de mast in het anker, zorg ervoor dat de eindmast niet op de kunststof dop rust. (verstel indien nodig de RVS pijp).

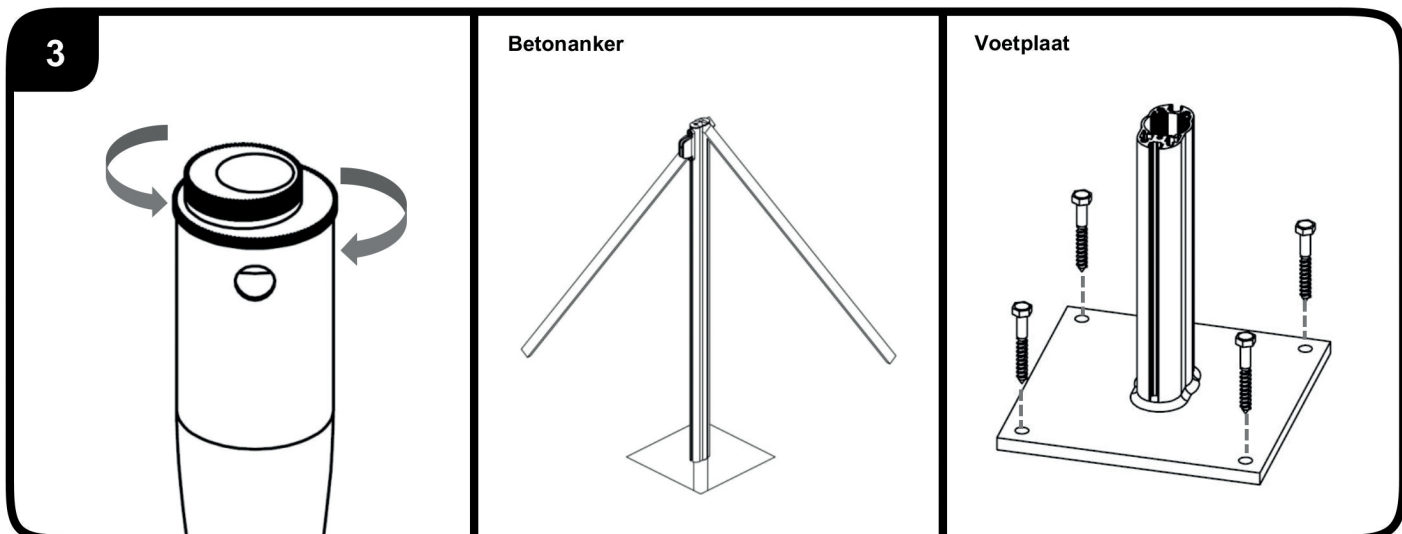

De mast kan bijgesteld worden door de 2 kunststof ringen te draaien.

Het betonanker kan niet bijgesteld worden. Zorg ervoor dat het anker waterpas staat als het beton gestort wordt. Dit kan gedaan worden door de mast in het betonanker te plaatsen, waterpas te zetten en vervolgens te stutten met 2 latten.

De voetplaat kan gemonteerd worden doormiddel van vier bouten. Gebruik de bijgeleverde pluggen als de voetplaat op beton of steen gemonteerd wordt. Let op de oriëntatie van de eindmast.